
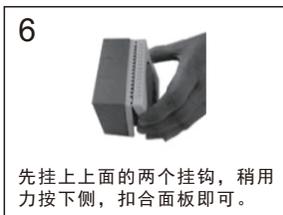


五、安装示意图

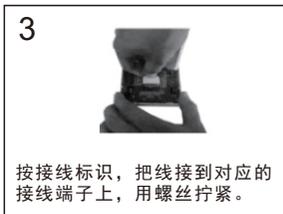

六、保修及注意事项

本产品质保期为24个月，自产品销售之日起计算。如产品发生故障，请与经销商联系。以下操作不在保修范围内：

- 1、凡人为故障或保修期限外及擅自拆装检修；
- 2、由于不可抗力或外来原因引起的损失或损坏；
- 3、误用、意外、疏忽，未经授权的修改或修理；
- 4、超过限度的使用；
- 5、违反操作规定。
- 6、包装附件说明书一份，合格证一张，安装螺钉两颗。

新风调速控制器

产品说明书

一、注意事项

▲注意

本产品的输入电压、输出电压均为危险的高压，操作不当会危及生命安全。请在安装、操作前仔细阅读本手册，注意设备上的各种警示牌及警示语句。非授权的专业维修人员，请勿私自拆装。用户因违规操作造成的一切后果由用户自己承担，与本公司无关。

1、安装环境及注意事项

- ◆严格按线路图进行连接；
- ◆一个控制器只能驱动一台风机；
- ◆小心安装，勿对液晶屏施加压力，严禁摔打；
- ◆如需特殊定制功能请咨询经销商。

2、安全注意事项

- ◆在使用本产品之前，请仔细阅读“注意事项”，以确保正确和安全的使用。
- ◆上电前，请确认已正确接线；
- ◆当需要移动本产品或重新接线时，应将交流电源输入断开，并保证本产品完全停机，否则输出端仍可能带电，有触电的危险；
- ◆清洁时，请使用干燥的物品进行擦拭。

二、性能参数

待机功耗：<0.2W

控制输出额定功耗：<1000W（额定电压220VAC）；



工作电压：220 VAC；

工作频率：50/60HZ；

外形尺寸：86x86x30mm；

安装孔距：59.6mm。

三、功能操作说明

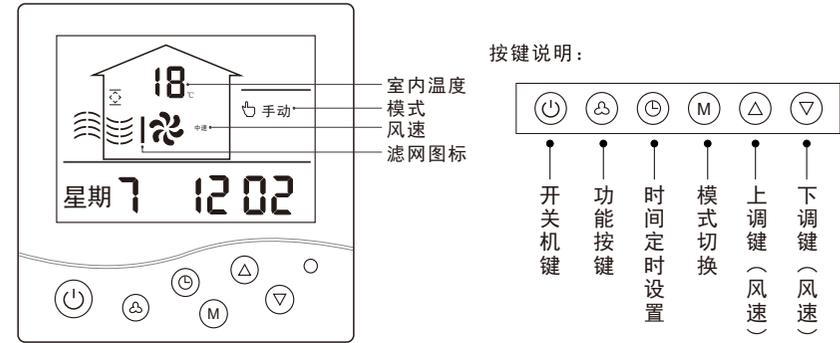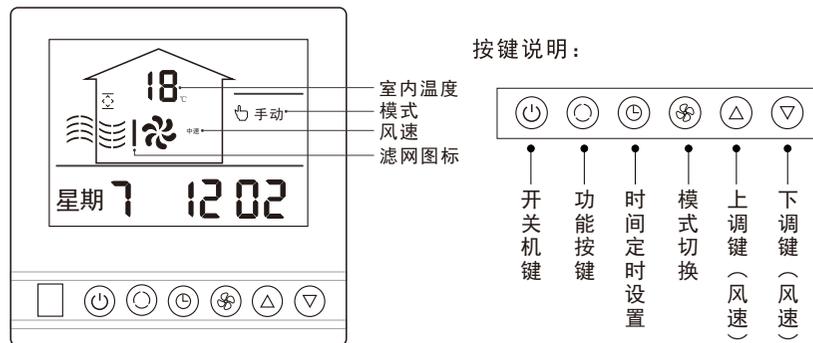

开关按键 (⏻)

1、按“⏻”键，新风系统开机；开机状态下按开关按键，新风系统关机。

功能按键 (⊗)

1、短按功能键“⊗”可以控制风阀开或关（只针对有风阀单独控制的型号，需定制）。
2、长按功能键“⊗”4秒左右显示滤网工作时间，长按10秒左右滤网工作时间清零。滤网工作时间超过1000小时，滤网图标闪烁，风机正常工作，滤网工作时间超过3000小时，滤网图标常亮。

增加/减少按键 (▲▼)

1、风速调节

当新风系统开机后，按键“▲”或“▼”，可进行风量调速。

模式按键 (M)

1、短按“M”键切换手动模式/定时模式，手动模式由用户通过按“▲”，“▼”键调整风速，定时模式由用户设置好的开机时间、关机时间、风速，控制器将自动按设定的参数运行。

四、接线图

