


五、WIFI连接操作（带WiFi功能机型）


1、应用市场搜索“涂鸦智能”APP，安装、注册、登陆，点击“添加设备”

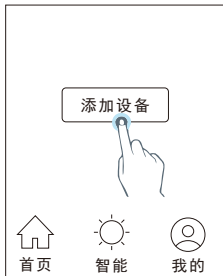


2、在设备中选择“小家电”目录下的“温控器（WiFi）”



3、在开机状态下，长按温控器开机键5秒后，出现WiFi图标闪烁。

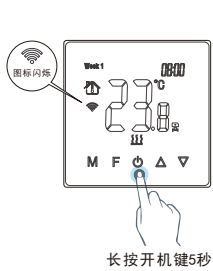

4、确定温控器WiFi图标闪烁后，勾选“确认指示灯快闪”点“下一步”。

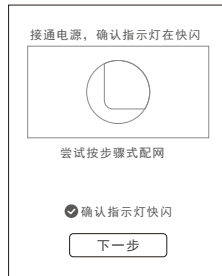

5、选择2.4GHz Wi-Fi网络并输入密码后，点“下一步”。



6、等待设备添加，过程大概1分钟左右。



7、等待十几秒后，设备添加即将完成。



8、设备添加成功，您可以愉快地使用手机APP控制温控器了。



注：一台温控器只能绑定一台手机，如更换手机连接这台温控器，需要被绑定的手机解绑后才能连接。被绑手机可以共享给其他手机操作温控器，具体操作可以在涂鸦智能APP端按指示进行设置。

六、保修及注意事项

本产品质保期为24个月，自产品销售之日起计算。如产品发生故障，请与经销商联系。以下操作不在保修范围内：

- 1、凡人为故障或保修期限外及擅自拆装检修；
- 2、由于不可抗力或外来原因引起的损失或损坏；
- 3、误用、意外、疏忽，未经授权的修改或修理；
- 4、超过限度的使用；
- 5、违反操作规定。
- 6、包装附件说明书一份，合格证一张，安装螺钉两颗。

无线风机盘管温控器 433双向 产品说明书

一、注意事项

本产品的输入电压、输出电压均为危险的高压，操作不当会危及生命安全。请在安装、操作前仔细阅读本手册，注意设备上的各种警示牌及警示语句。非授权的专业维修人员，请勿私自拆装。用户因违规操作造成的一切后果由用户自己承担，与本公司无关。


安装环境及注意事项：

- ◆安装时切断电源。配置电源开关，在非工作时切断电源；
- ◆安装位置应距地1.4米左右，避免阳光直射、避风、远离热源；
- ◆根据底壳接线图连接电路，如果使用的控制器与配备的安装图不相符，请与经销商或厂家联系；
- ◆根据标示电流配备负载，禁止超载；
- ⚠警告：接线一定按照接线图正确接线，切勿将水、泥浆等杂质进入控制器内，否则将会造成器件损坏。

二、性能参数

温度传感器：NTC热敏电阻	电源电压：AC180~260V, 50/60Hz
控制精度：±1℃	自耗功率：< 1W
温度设置：05~35℃	控制器负载功率：< 1000W
显示范围：0~50℃	接线端子：能够连接2*1.5mm 或1*2.5mm 的导线
显示：LCD	外壳：PC+ABS阻燃
湿度：5~95%RH（不结露）	外形尺寸：86*86*17mm（宽*高*厚）
通讯方式：433双向无线	安装孔距：60mm（标准）


三、接线示意图

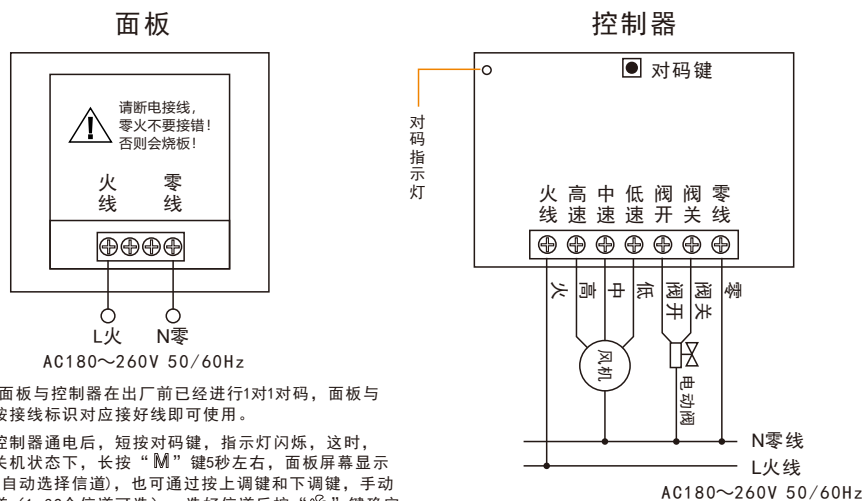

▲注：面板与控制器在出厂前已经进行1对1对码，面板与控制器按接线标识对应接好线即可使用。

对码：控制器通电后，短按对码键，指示灯闪烁，这时，在面板关机状态下，长按“M”键5秒左右，面板屏幕显示A0（代表自动选择信道），也可通过按上调键和下调键，手动设置信道（1-32个信道可选），选好信道后按“☼”键确定，再按“M”键，面板将开始对码，对码成功后，会显示OK1这样的提示（后面的数字代表已成功对码几次）。

四、功能操作说明

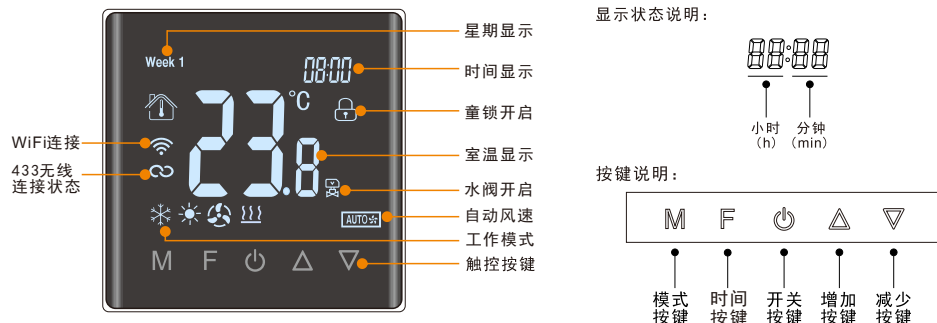






开关按键

◆按“”键一次，控制面板开机，再按一次关机，同时关闭输出。

模式按键M

- ◆开机状态下，按“M”键切换模式：“☼”制冷模式、“☼”制热模式，“☼”通风模式，“☼”地暖模式，“☼”+“☼”制热+地暖模式（注：通风和地暖模式只针对特定型号才有）。
- ◆长按“M”键5秒，进入时间设置状态，再按M键，可切换到定时开关机设置状态，按M键进行分钟/小时切换，按“△”上调和“▽”下调键设定好参数，5秒后自动确认。

风速按键F

◆在开机状态下，按“”键切换风速（“”低速、“”中速、“”高速、“”自动模式。自动模式下，室温与设定温度之差大于3℃为高速、2℃为中速、1℃为低速。）

童锁设置

◆同时按“△”和“▽”键5秒进入锁定状态，再同时按“△”和“▽”键5秒解除锁定。

高级设置选项

◆关机状态下，同时按“M”和“F”键5秒进入高级设置，M键选择设置项，上调下调键设置参数，01项为温度补偿校正，默认-2，范围-9℃~9℃，其它项设置非技术人员勿动！！

五、安装示意图

