


六、WIFI连接操作（带WiFi功能机型）


1、应用市场搜索“涂鸦智能”APP，安装、注册、登陆，点击“添加设备”。

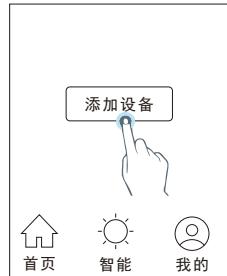

2、在设备中选择“小家电”目录下的“温控器(WiFi)”。



3、在开机状态下，长按温控器开机键5秒后，出现WiFi图标闪烁。

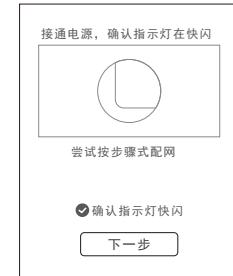

4、确定温控器WiFi图标闪烁后，勾选“确认指示灯快闪”点“下一步”。



5、选择2.4GHz WiFi网络并输入密码后，点“下一步”。



6、等待设备添加，过程大概1分钟左右。



7、等待十几秒后，设备添加即将完成。



8、设备添加成功，您可以愉快地使用手机APP控制温控器了。



注：一台温控器只能绑定一台手机，如更换手机连接这台温控器，需要被绑定的手机解绑后才能连接。被绑手机可以共享给其他手机操作温控器，具体操作可以在涂鸦智能APP端按指示进行设置。

七、保修及注意事项

本产品质保期为24个月，自产品销售之日起计算。如产品发生故障，请与经销商联系。以下操作不在保修范围内：

- 1、凡人为故障或保修期限外及擅自拆装检修；
- 2、由于不可抗拒力或外来原因引起的损失或损坏；
- 3、误用、意外、疏忽，未经授权的修改或修理；
- 4、超过限度的使用；
- 5、违反操作规定。
- 6、包装附件说明书一份，合格证一张，安装螺钉两颗。

触摸款地暖温控器

产品说明书

一、注意事项

本产品的输入电压、输出电压均为危险的高压，操作不当会危及生命安全。
请在安装、操作前仔细阅读本手册，注意设备上的各种警示牌及警示语句。
非授权的专业维修人员，请勿私自拆装。用户因违规操作造成的一切后果由
用户自己承担，与本公司无关。

安装环境及注意事项：


- ◆ 安装时切断电源。配置电源开关，在非工作时切断电源；
 - ◆ 安装位置应距地1.4米左右，避免阳光直射、避风、远离热源；
 - ◆ 根据底壳接线图连接电路，如果使用的控制器与配备的安装图不相符，请与
经销商或厂家联系；
 - ◆ 根据标示电流配备负载，禁止超载；
- ⚠ 警告：接线一定按照接线图正确接线，切勿将水、泥浆等杂质进入控制器内，
否则将会造成器件损坏。

二、性能参数

温度传感器：NTC热敏电阻
控制精度：±1°C
温度设置：05~35°C
显示范围：0~50°C
显示：LCD
湿度：5~95%RH（不结露）


电源电压：AC180~260V, 50/60Hz
自耗功率：< 1W
控制器负载功率：< 200W
接线端子：能够连接2*1.5mm 或1*2.5mm 的导线
外壳：PC+ABS阻燃
外形尺寸：86*86*17mm（宽*高*厚）

三、接线示图

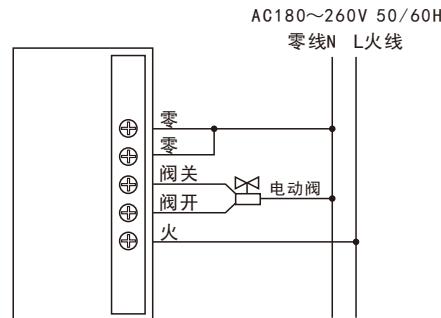


注：若现场使用常闭两线阀，只接“阀开”端子即可。

四、功能操作说明

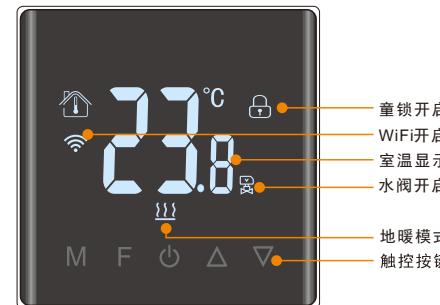

按键说明：

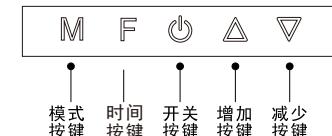

开关按键

- ◆ 按“”键一次，控制面板开机，再按一次关机，同时关闭输出。

设置温度

- ◆ 手动模式下，按“”上调、“”下调键调节温度。室温达到温度后，关闭输出。

童锁设置

- ◆ 同时按“”和“”键5秒进入锁定状态，再同时按“”和“”键5秒解除锁定。

高级设置选项

- ◆ 关机状态下，同时按“M”和“F”键5秒进入高级设置，M键选择设置项，上调下调键设置参数，01项为温度补偿校正，范围-9°C~9°C，其它项设置非技术人员勿动！

五、安装图示



拆开主控板：用3.5mm宽的一字螺丝刀沿斜面伸到卡槽。



略用力向上撬起，即可打开卡钩。
拔下面板与电源板的连接排线。




按接线标识，把线接到对应的接线端子上，用螺丝拧紧。



用螺丝将控制器底板固定在墙上的后盖上。



将显示面板和电源板通过排线连接在一起。

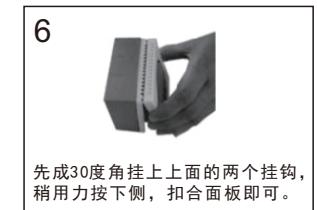

先成30度角挂上面的两个挂钩，
稍用力按下侧，扣合面板即可。