

五、保修及注意事项

本产品质保期为24个月，自产品销售之日起计算。如产品发生故障，请与经销商联系。以下操作不在保修范围内：

- 1、凡人为故障或保修期限外及擅自拆装检修；
 - 2、由于不可抗力或外来原因引起的损失或损坏；
 - 3、误用、意外、疏忽，未经授权的修改或修理；
 - 4、超过限度的使用；
 - 5、违反操作规定。
 - 6、包装附件说明书一份，合格证一张，安装螺钉两颗。
-

触摸新风调速控制器

产品说明书

一、注意事项

▲注意

本产品的输入电压、输出电压均为危险的高压，操作不当会危及生命安全。请在安装、操作前仔细阅读本手册，注意设备上的各种警示牌及警示语句。非授权的专业维修人员，请勿私自拆装。用户因违规操作造成的一切后果由用户自己承担，与本公司无关。

1、安装环境及注意事项

- ◆ 严格按线路图进行连接；
- ◆ 一个控制器只能驱动一台风机；
- ◆ 小心安装，勿对液晶屏施加压力，严禁摔打；
- ◆ 如需特殊定制功能请咨询经销商。

2、安全注意事项

- ◆ 在使用本产品之前，请仔细阅读“注意事项”，以确保正确和安全的使用。
- ◆ 上电前，请确认已正确接线；
- ◆ 当需要移动本产品或重新接线时，应将交流电源输入断开，并保证本产品完全停机，否则输出端仍可能带电，有触电的危险；
- ◆ 清洁时，请使用干燥的物品进行擦拭。

二、性能参数

待机功耗：<0.2W

控制输出额定功耗：<1000W（额定电压220VAC）；


工作电压：220 VAC；

工作频率：50/60HZ；


外形尺寸：86×86×30mm；

安装孔距：59.6mm。

三、接线图

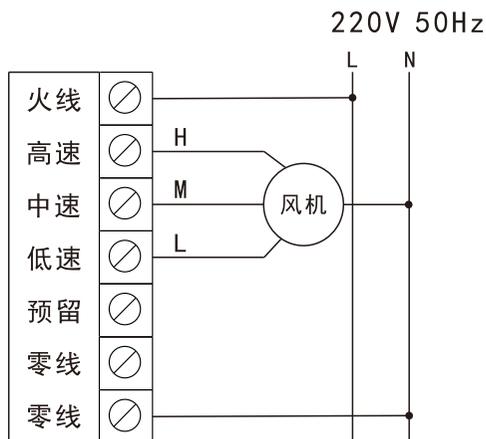

四、功能操作说明

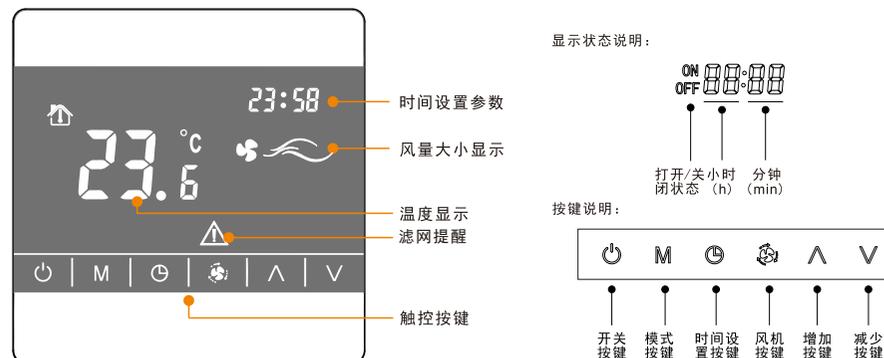

开关按键

- 1、按“”键，新风系统开机；开机状态下按开关按键，系统关机待机状态下按开关按键进行恢复。

增加/减少按键

- 1、风速调节
当新风系统开机后，点击按键“”或“”，可进行风量调速。
- 2、儿童锁设定
开机后同时按住“ ”按键5秒钟，进入锁屏状态，当屏幕锁住以后，按住“ ”按键5秒钟，即可解除儿童锁。

模式按键

- 1、滤网设定（部分机型支持）
开机长按“”键3秒钟进入滤网时间调整，出厂设定值为100天，按“”键天数增加，按“”键天数减少，设定完后按“”键退出。滤网时间到达后，“”图标闪烁，可以长按“”键8秒左右，滤网时间清零。

时间设置按键

- 1、定时开关机
按“”键一次，显示屏右上角会显示“ON”图标，并此时分钟数闪烁，按“”和“”按键设定定时开机时间“分钟”。再按“”键一次，小时数闪烁，按键设定定时开机时间“小时”。无操作5秒后自动确认，定时开机生效后会自动关闭所有输出，待设定时间到达后，进入正常运转，在定时运转的这段时间，手动开/关机即可自动清除定时设置。

风机按键

- 1、预留端子（部分机型支持）
按“”键可控制“预留”端子的通断，端子通电时“”图标亮起，断电时图标熄灭（可接输入电源为220V 50Hz的风阀以及灯具）。