




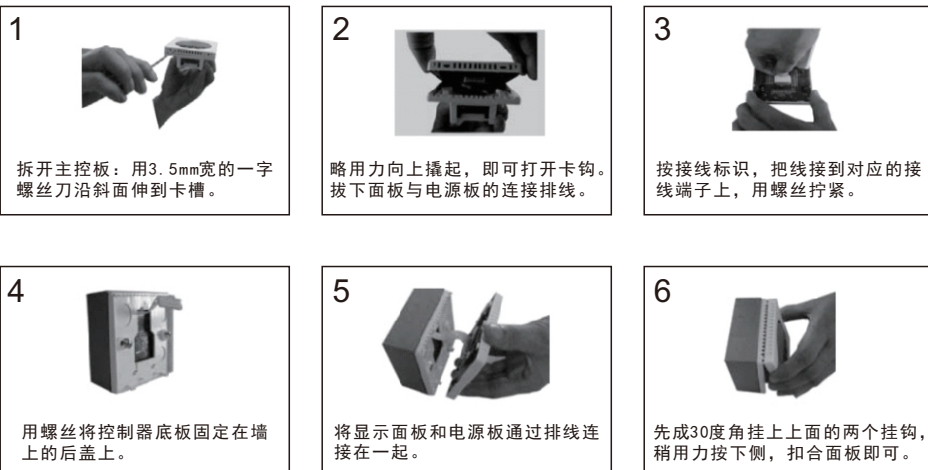


## 温度校准

◆如果温控面板所显示的温度与实际有差别时，可以在关机状态下，同时按“”模式键和“”风速键5秒进入高级设置，“”模式键选择设置项，“”和“”键设置参数，01项为温度补偿校正，范围-9℃~9℃，默认-2，其它项设置非技术人员勿动！！

## 安装示意图



## 保修说明

本产品质保期为24个月，自产品销售之日起计算。如产品发生故障，请与经销商联系。以下操作不在保修范围内：

- 1、凡人为故障或保修期限外及擅自拆装检修；
- 2、由于不可抗力或外来原因引起的损失或损坏；
- 3、误用、意外、疏忽，未经授权的修改或修理；
- 4、超过限度的使用；
- 5、违反操作规定；
- 6、包装附件：说明书一份，合格证一张，安装螺钉两颗。

# 风机盘管液晶温控器

807款

## 产品说明书

## 产品概述

本产品应用于水系统或风系统的温度控制。通过环境温度的设定温度的比较结果，控制空调系统末端的风机盘管及电动阀、电动球阀或风阀的工作状态，以达到调节环境温度、舒适和节能的目的。温控器采用微电脑控制技术，大液晶显示屏，设计优雅，方便易用，通过按键可选择制热、制冷模式，以及设置所需要的室内温度。这款产品也支持定时开/关机功能，可以实现循环每周七天不同时间段的定时开/关机任务。

## 注意事项

本产品输入电压、输出电压均为220V的电压，操作不当会危及生命安全。请在安装、操作前仔细阅读本手册，注意设备上的各种警示牌及警示语句。非授权的专业维修人员，请勿私自拆装。用户因违规操作造成的一切后果由用户自己承担，与本公司无关。


### 安装环境及注意事项：

- ◆安装时切断电源。配置电源开关，在非工作时切断电源；
- ◆安装位置应距地1.4米左右，避免阳光直射、避风、远离热源；
- ◆根据底壳接线图连接电路，如果使用的控制器与配备的安装图不相符，请与经销商或厂家联系；
- ◆根据标示电流配备负载，禁止超载；
- ⚠警告：接线一定按照接线图正确接线，切勿将水、泥浆等杂质进入控制器内，否则将会造成器件损坏。

## 性能参数

温度传感器：NTC热敏电阻	电源电压：AC220V ± 10% , 50/60Hz
控制精度：±1℃	自耗功率：< 1W
温度设置：05~35℃	负载功率：3A:< 200W / 10A:<1000W
显示范围：0~50℃	接线端子：能够连接2*1.5mm 或1*2.5mm 的导线
工作环境：0~45℃	外壳：PC+ABS阻燃
显示：LCD	外形尺寸：86*86*13mm (宽*高*厚)
湿度：5~95%RH (不结露)	安装孔距：60mm (标准)

## 接线示意图

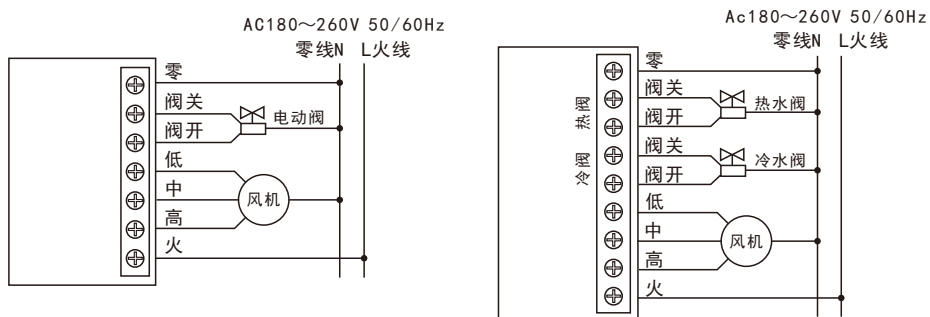


常规二管制


四管制

注：若现场使用常闭两线阀，只需接“阀开”端子即可；没阀的，“阀开”和“阀关”都不用接。

## 功能说明

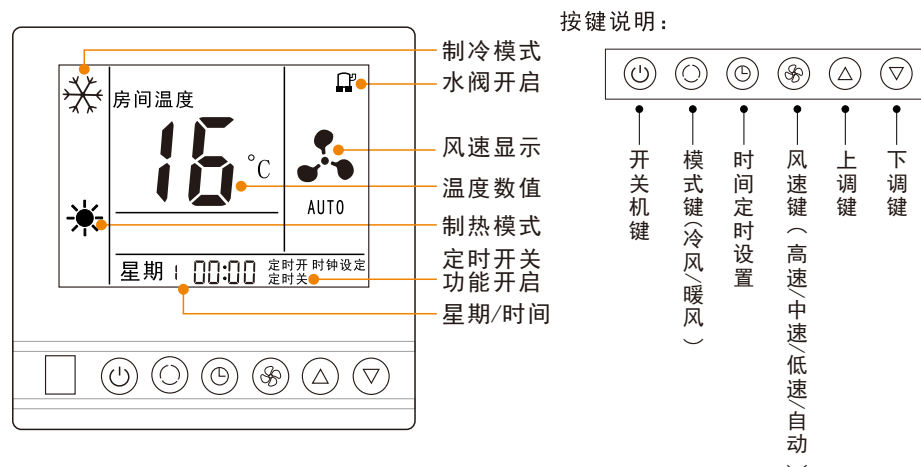





### 开关按键

- ◆按开关键“”一次，控制面板开机，再按一次关机，同时关闭输出。
















### 模式切换

- ◆开机状态下，按模式键“”切换工作模式，“”表示制冷、“”表示制热。


### 风速切换

- ◆开机状态下，按风速键“”切换风速：低速、中速、高速、自动模式AUTO。自动模式下，室温与设定温度之差大于3℃为高速、2℃为中速、1℃为低速。) )

### 定时设置

- ◆调整星期：开机状态下，连续按时间键“”2次，用“”和“”键设置好星期。
- ◆调整时钟：设置好星期后，再按时间键“”1次，进入时钟设置状态，通过“”和“”键设置好时钟(24小时制)，按住“”和“”键超4秒时，数值将快速加或减。
- ◆不按任何按键5秒后或按风速按键，即可退出设置状态。
- ◆设置定时开/关：开机状态下，连续按时间键“”5次，进入定时开关/机设置状态。P1代表时间段1，通过“”“”及“”键，分别设置定时开、定时关的时间。依同理，设置好P2, P3时间段定时开关时间。待依次设置好周一至周日所有定时时间后，再短按“”键1次，这时右下角会同时显示“定时开”和“定时关”的文字，可通过“”和“”键来显示或不显示“定时开”和“定时关”的文字，显示代表开启定时开关功能，不显示代表关闭定时开关功能。如果不想启用某个时间段的定时，可以把相应的时间设置成“--:--”即可。设置完，不按任何按键5秒后或按风速按键，即退出设置状态。
- ◆注：3段定时只针对特定产品，默认只有1个时间段定时开关功能，设置与上述操作基本相同。

### 童锁设置

- ◆长按开机键“”5秒进入锁键状态，按键操作时，显示屏显示时间的位置会显示“LOCK”图标，所有按键操作被锁定，再长按开机键“”5秒即可解除按键锁定。